



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронный манок Hunter Sound


H810M RT




СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|---|
| ИЗОБРАЖЕНИИ ПРОДУКТА И ФУНКЦИИ..... | 3 |
| ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ..... | 5 |
| ФУНКЦИИ..... | 6 |
| ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 7 |

ИЗОБРАЖЕНИИ ПРОДУКТА И ФУНКЦИИ

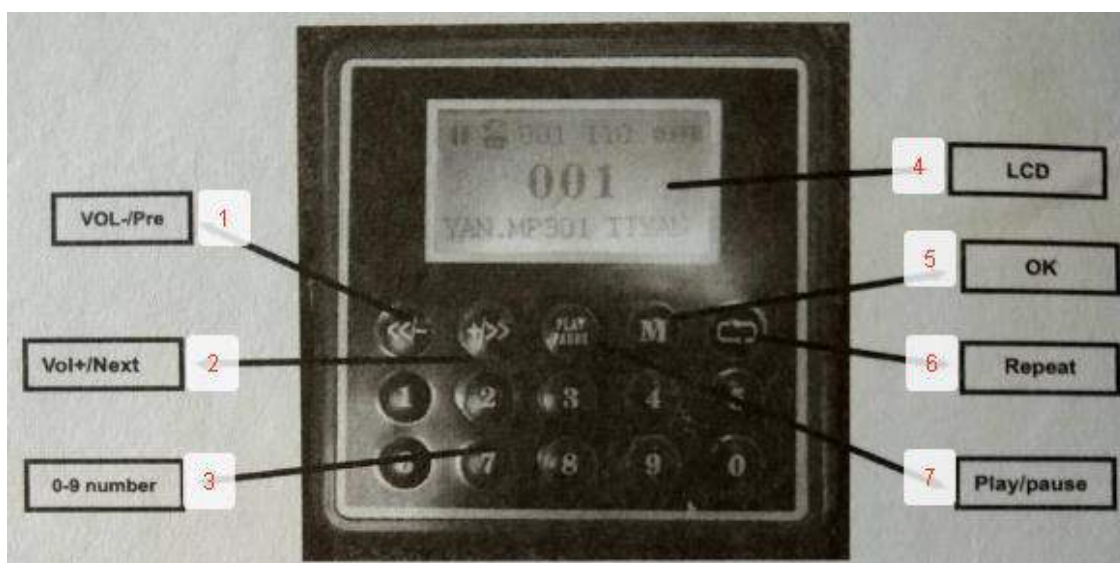

1. Громкость - / до
2. Громкость + / после
3. 0-9 номера
4. ЖК
5. Ок (подтверждение)
6. Повторение
7. Старт / Пауза

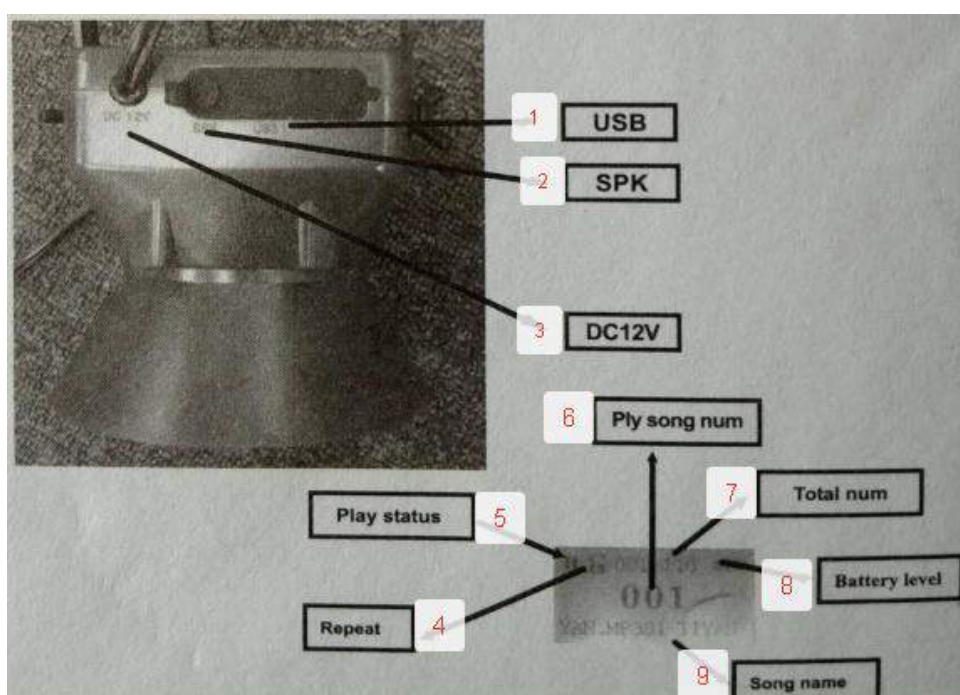

1. USB
2. SPK
3. DC12V
4. Повторение
5. Статус Старт
6. Номер звука
7. Общее число
8. Уровень заряда батареи
9. Название звука

1. Питание вкл / выкл

Эта модель не оснащена аккумулятором для питания и питания от источника постоянного тока 12 В. Подключите питание, включите и работайте напрямую, отключите питание и получите шум.

2. Старт / Пауза

Для включения нажмите кнопку PLAY, затем нажмите повторно «PLAY» для паузы.

3. Режим повтора

Однократное повторение 1 Короткое нажатие кнопки Повторить (6)

Повторить все A Короткое нажатие кнопки (6) изменить, чтобы повторить все.

4. Выбор треков

В состоянии «Воспроизведение / Пауза» кратковременно нажмите цифровую кнопку, чтобы выбрать нужный номер песни.

Например: в нем 210 песен, и Вы хотите, чтобы сыграла 17ая песня. Нажмите цифры 1 и 7, затем нажмите «M». Он начнет играть 17-ю песню.

5. Громкость - / до

В состоянии воспроизведения / паузы коротко нажмите кнопку Pre / Vol - для перехода к предыдущему треку и воспроизведения. Длительное нажатие Pre / Vol - для уменьшения громкости.

6. Громкость - / после

В состоянии воспроизведения / паузы коротко нажмите кнопку Next / Vol +, чтобы перейти к следующей дорожке и воспроизвести. Длительно нажмите Next / Vol +, чтобы добавить громкость. Большой объем 40.

7. Подключиться с ПК

USB диск

Чтобы подключить USB-диск, он должен поддерживать ПК выше Win2000 (не нужно устанавливать драйвер). Поддержка: выше MAC OS 10.3 и Linux Reahat 8.0.

Используя USB для соединения с ПК, он покажет диск на ПК.

Внешняя сила

Внешний 12 В постоянного тока обеспечивает внешний динамик / ток.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| ЖК дисплей | 128x64 | |
| Подключенный компьютер | Высокая скорость USB 2.0 (чтение: 1000 КБ, запись 800 КБ) | |
| Мощность | DC12V дополнительный источник питания | |
| | Максимальное время воспроизведения: как мощность блока питания | |
| MP3, WMA, WMV, ASF | Макс выход наушников | (L) 50W (R) 50W |
| | MP3 BPS | 8K bps – 320K bps |
| | WMA, WMV, ASF BPS | 5K bps – 384K bps |
| | Частота ответа | 20 Гц – 20кГц |
| | S/N радио | 150 дБ |
| Формат музыки | MP1, MP2, MP3, WMA,WMV, ASF | |
| Температура | -5 до 40 С | |
| Язык | Английский | |
| Операционная система | Windows98/SE/ME/2K/XP, Mac OS 10, Linux 2.4.2 | |


ФУНКЦИИ

1) Противоугонное устройство (дополнительно)

1. Открытое устройство. Когда питание включено, введите оригинальный пароль «000000», затем нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ», чтобы войти в рабочее состояние. См. Фото



2. Изменить пароль. Нажмите кнопку «ОК», войдите в состояние тревоги, затем нажмите и удерживайте кнопку «О», введите пароль, чтобы изменить интерфейс. Введите новый пароль, нажмите кнопку «ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ», чтобы выбрать фотографию.

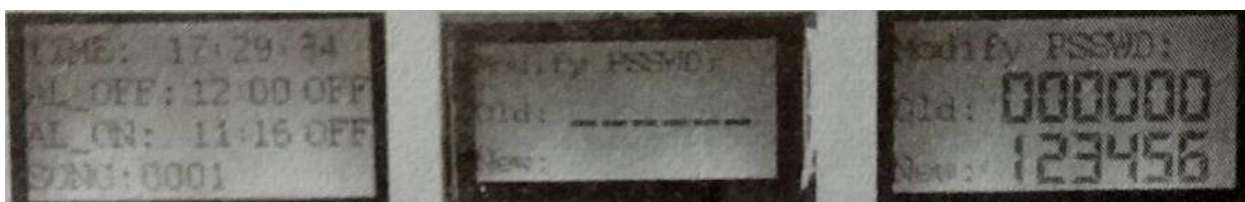

2) Проверка напряжения питания (стандартная)


Длительное нажатие на кнопку (6). Вернется в главное меню. См. Фото: - кнопка, может показывать напряжение дополнительной батареи, расслабить.



3) Установите таймер: (Стандартный)

Длительно нажмите кнопку «ОК», он покажет таймер; Нажмите кнопку «воспроизведение», чтобы переместить указатель, затем нажмите «<<» и

«>>», чтобы изменить таймер и песни. Длительное нажатие «ОК» возвращает в основном меню. Смотрите фото:

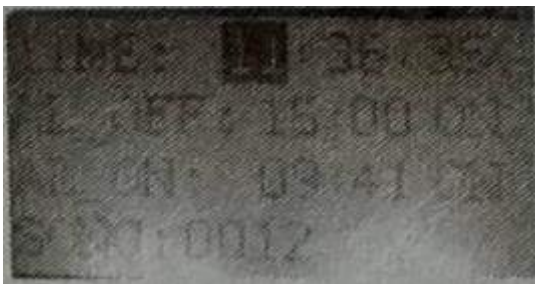

4) Дополнительный громкоговоритель: не может подключить 50 Вт дополнительного громкоговорителя вместе с устройством: работать вместе, он может достигать 80 Вт до 100 Вт.

5) Защита песни: (необязательно)

Как соответствовать коду?

Длительно нажмите кнопку «8» (5 секунд) на машине, чтобы перейти к статусу кода match, ЖК-дисплей на дисплее машины показывает «match», Между тем нажмите и удерживайте кнопку «8» на пульте дистанционного управления, чтобы перейти к состоянию кода match, ЖК-дисплей на дистанционном шоу match, после match, машина и пульт ДУ все показывают "ОК", если совпадение не удалось, машина и пульт ДУ все показывают "сбой". Как очистить код? Длительно нажмите кнопку «6» на машине (5 секунд), очистите код на пульте дистанционного управления, после очистки будет отображаться «хорошо».

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Примечание:

1. Расстояние до пульта дистанционного управления <400 метров;
2. Короткое нажатие кнопки «воспроизведение / пауза» для воспроизведения или паузы; длительное нажатие кнопки «воспроизведение / пауза» для выключения mp3: но он не может включиться снова
3. Нажмите и отпустите кнопки <<&>>, чтобы прокрутить или переслать песню;

4. Нажмите и удерживайте кнопки V- и V+, чтобы увеличить или уменьшить громкость:
5. Изменение режима «только» - всего 1,5 секунды: например: если вы хотите выбрать 23-часовые песни. Вы должны нажать 2 "и" 3 "через 1,5 секунды, а затем нажать кнопку воспроизведения / паузы, и он сразу перейдет к 23-й песне;
6. Коротко нажмите кнопку корзины. если показать «А», означает «воспроизвести все», показать «1» означает «воспроизвести одну песню»;
- 7.Ch1, Ch2: если пользователь хочет воспроизвести личные песни, он может нажать «ch1» или «ch2». Поэтому, когда откроете машине и нажмете «ch1» или «ch2», он сразу начнет играть специальную песню.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**